

BOITIER DE VARIATION POUR BRASSEUR STYLO

BOITIER DE VARIATION DE VITESSE NON REVERSIBLE JUMBO

INSTRUCTION DE MONTAGE

Code : N° 0007-201



ATT.JUMBO.2010V1



Les opérations de montage devront être effectuées dans les règles de sécurité en vigueur, après avoir isolé les appareils de toute forme d'alimentation (gaz et énergie électrique).

Ce document fait partie intégrante du matériel décrit.


BOITIER DE VARIATION POUR BRASSEUR STYLO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V AC +10/-15 % 50 Hz
Intensité maxi	3 A
Dimension (mm)	164 x 96 x 85
Montage	Mural vertical obligatoire
Protection	IP 54

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Schéma de raccordement (7 brasseurs d'air maxi par sélecteur)

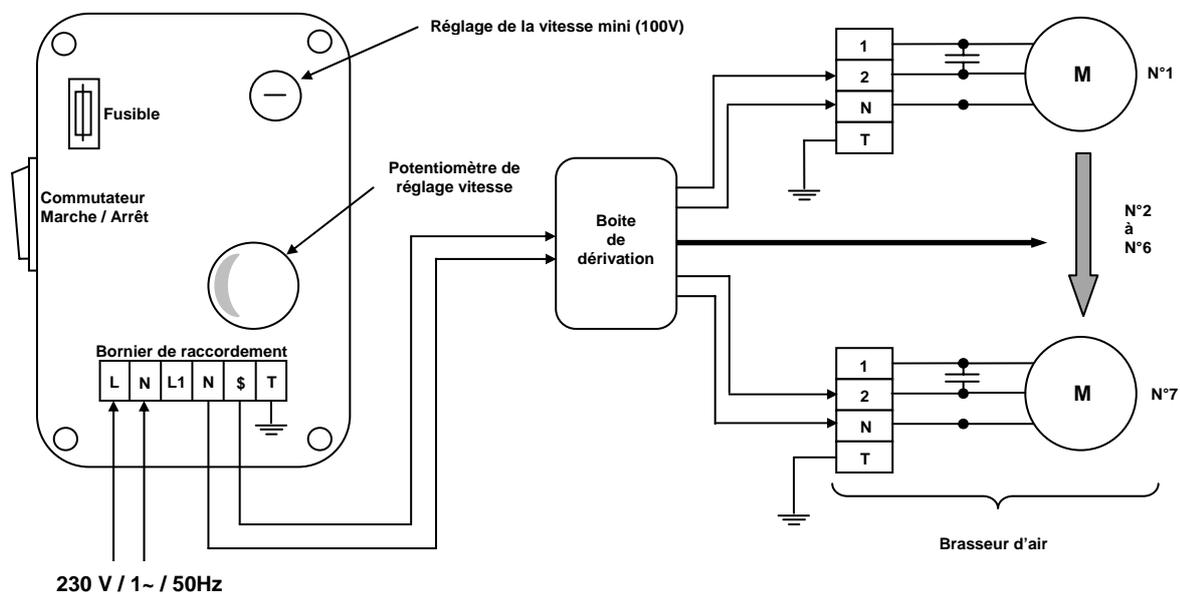

INSTALLATION

⚠ Le montage du BOITIER DE VARIATION devra être effectué par une personne qualifiée après avoir coupé l'alimentation électrique de l'appareil. L'opérateur devra intervenir dans les conditions de sécurité en vigueur et se munir des protections adéquates.