


Vanne 3 voies. Désignation commerciale : V3V. Code 0640-45 pour D3/4. Code 0640-46 pour D 1". Code 0640-47 D1"1/4.


Servo moteur. Désignation commerciale: SM. Code : 0640-48

Position de la vanne 3 voies manuelle

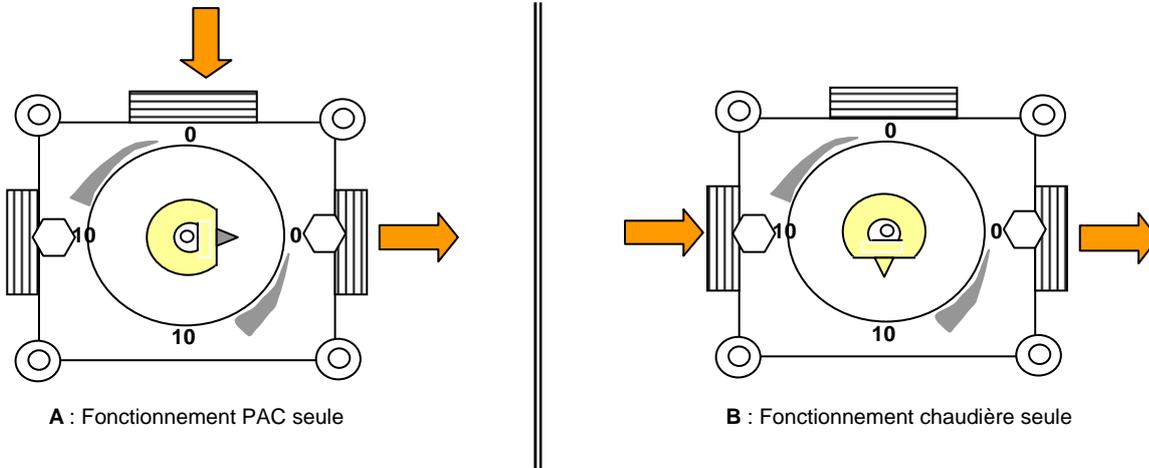


Raccordement Hydraulique - Schéma de principe

A : Fonctionnement PAC seule

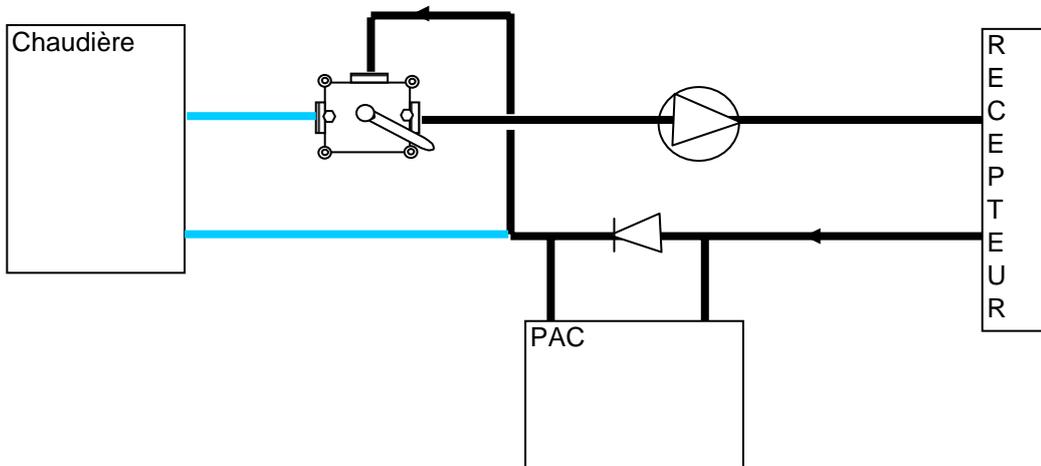


B : Fonctionnement chaudière seule

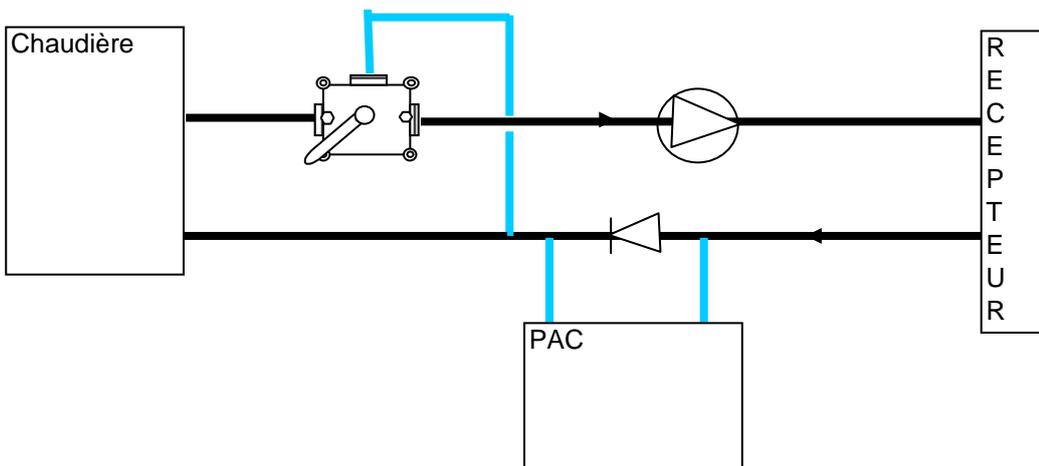

a) Vérification de la position de la came du contact de fin de course


1) Débrayer le moteur, basculer la poignée suivant le croquis ci dessous.

Cette position correspond à 0% de passage par la chaudière.

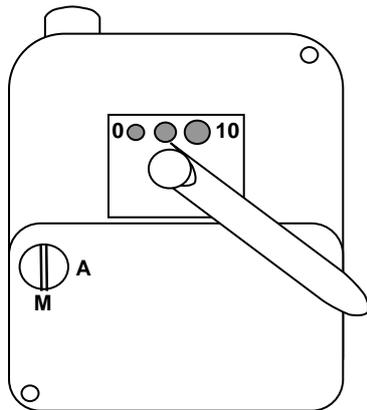

2) Oter la poignée et le capot et vérifier la


position de la came

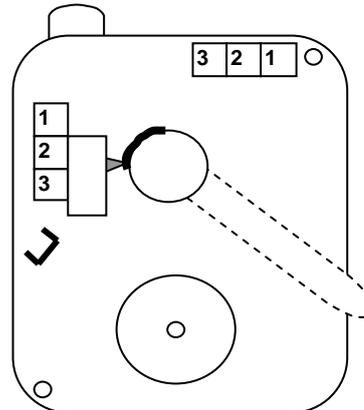


b) Montage du servomoteur

1) Positionner la vanne suivant le croquis ci dessous


et oter la poignée manuelle

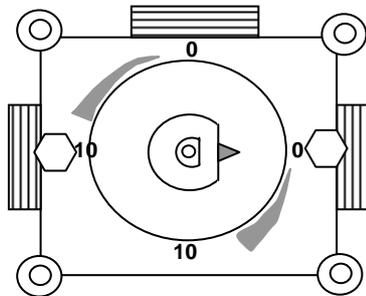


2) Visser la butée courte suivant le croquis

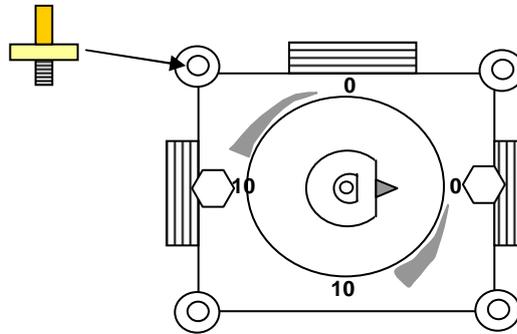

3) Monter l'accouplement de couleur noire

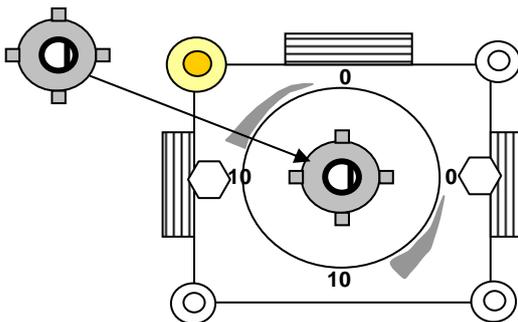

4) Prendre le servomoteur, débrayer le moteur si besoin et positionner la poignée suivant le schéma ci dessous puis monter le servomoteur sur la vanne

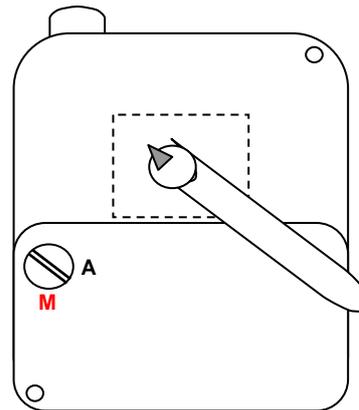

4) positionner l'étiquette " 0 10"

